





ELECTRIC GLASS KETTLE TETERA ELÉCTRICA EN VIDRIO

Register your product and get support at / Para registrar y obtener asistencia de su producto ir: www.bellahousewares.com/welcome



TABLE OF CONTENTS

Important Satequards	. 2
Notes on the Plug	. 2
Notes on the Cord	. 3
Getting to know your Kettle	. 3
Before using your Kettle	. 4
Using your Kettle	. 4
Boil-dry Protection	. 4
Cleaning and Maintenance	. 4
Warranty	. 5
ÍNDICE	
Importantes medidas de seguridad	. 6
Notas sobre el cordon	. 7
Notas sobre el enchufe	
Conozca su tetera	
Antes de usar la tetera	
Uso de la tetera	
Protección contra agotamiento de agua	
Limpieza y mantenimiento	. 9
Caractía	

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and/or personal injury.

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING APPLIANCE.

- 2. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (underneath the kettle & base) corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, DO NOT USE THE KETTLE.
- 3. The attached base can not be used for anything other than its intended use.
- 4. Do not operate the appliance without anything in it to avoid damaging the heating elements.
- 5. Unplug the kettle from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the kettle to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- 6. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
- 7. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- 8. Should you accidentally allow the kettle to operate without water, the boil-dry protection will automatically switch it off. If this should occur, allow the kettle to cool before filling with cold water and re-boiling.
- 9. Ensure that the kettle is used on a firm and flat surface out of reach of children, this will prevent the kettle from overturning and prevent damage or injury.
- 10. To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse the cord, electric plug or kettle in water or other liquids.
- Always take care to pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle too fast.
- 12. Be careful when opening the lid of the kettle when refilling when the kettle is hot.
- 13. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 14. Do not touch the hot surface of the kettle. Use the handle or the knob.
- 15. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water.
- 16. The appliance is not a toy. Do not let children play with it.
- 17. The use of accessory attachments that are not recommended by the appliance manufacturer and may result in fire, electric shock or personal injury.
- 18. During operation, wind the excessive cord into the inner base of the kettle so that the distance between the base and the outlet is as short as possible.
- 19. While water is boiling, or just after the water has finished boiling, avoid contact with steam from the spout. To disconnect, turn any control to "OFF", then remove the plug from the wall outlet.
- 20. Scalding may occur if the lid is opened during boiling.
- 21. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- 22. Do not use outdoors.
- 23. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet.

 To disconnect, turn any control to "OFF", then remove plug from wall outlet.
- 24. Do not use appliance for other than intended use.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTES ON THE PLUG

This appliance has a grounded 3-prong plug. Connect to a properly grounded outlet only. Do not attempt to modify the plug in any way.

NOTES ON THE CORD

The provided short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used.

- 1. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and
- 2. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
- 3. The extension cord should be a grounded-type 3-wire cord if the appliance is of the grounded type.

PLASTICIZER WARNING


CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

GETTING TO KNOW YOUR KETTLE

Product may vary slightly from illustration.

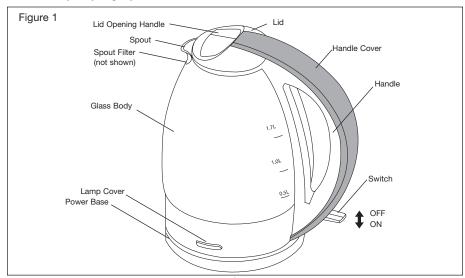

BEFORE USING YOUR KETTLE

If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you clean your kettle before use by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water. **NOTE:** The max capacity of kettle is about 7 cups.

USING YOUR KETTLE

- To fill the kettle, remove it from the power base and open the lid by pulling
 it backwards and lifting the lid handle. Fill with the desired amount of water.
 Alternatively, the kettle may be filled through the spout. The water level should not
 exceed max marks or sit below MIN-MAX. Too little water will result in the kettle
 switching off before the water has boiled.
 - **NOTE:** Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the lid is firmly in place before plugging into the power outlet.
- 2. Position the kettle on the power base.
- Connect the plug into a power outlet. Press the switch down, the indicator light will turn on. Then the kettle will start to boil the water. The kettle will switch off automatically once the water has boiled.
 - **NOTE:** Ensure that the switch is free of obstructions and that the lid is firmly closed. The kettle will not turn off if the switch is constrained or if the lid is opened.
- Lift the kettle from the power base and then pour the water.
 NOTE: Operate carefully when pouring the water from your kettle as boiling water will scald.
- 5. The kettle will not re-boil until the switch is pressed again. The kettle may be stored on the power base when not in use.

BOIL-DRY PROTECTION

Should you accidentally let the kettle operate without water, the boil-dry protection will automatically switch off the power. If this occurs, allow the kettle to cool before filling with cold water and re-boiling.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always disconnect the appliance from the power outlet before cleaning.

- 1. Never immerse the kettle, power cord or power base in water, or allow moisture to come in contact with these parts.
- 2. Wipe the body of the kettle with a mild, damp cloth or cleaner, never use an abrasive cleaner.
 - **CAUTION:** Do not use chemicals, steel wool, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle to prevent damage to the finish.



LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **ONE YEAR** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. Any refund to the customer will be at a pro-rated value based on the remaining period of the warranty.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS: The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE: You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Al usar aparatos eléctricos, hay que observar siempre estas medidas básicas de seguridad para reducir riesgos de incendio, electrocución y/o lesiones personales.

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

- Antes de conectar la tetera a la fuente de corriente, verifique que el voltaje indicado en el aparato (debajo de la tetera y la base) corresponda al voltaje en la casa. Si este no es el caso, no use la tetera.
- 3. La base adjunta no se puede usar para fines distintos a los indicados.
- 4. No opera el aparato sin líquido dentro para evitar dañar los elementos calefactores.
- Desenchufe la unidad de la fuente de corriente cuando no está en uso antes de la limpieza. Deje que se enfríe antes de ponerle o quitarle piezas, y antes de limpiar el aparato.
- 6. No deje que el cordón cuelgue sobre el borde de la encimera o la mesa, ni que toque superficies calientes.
- 7. No coloque el aparato sobre o cerca de quemadores calientes de gas o eléctricos o en un horno caliente.
- 8. Si usted deja accidentalmente la tetera funcionando sin agua, la protección contra agotamiento de agua la apagará automáticamente. Si esto llegara a suceder, deje que la tetera se enfríe antes de volver a llenarla con agua fría para hervir.
- Asegúrese de que la tetera sea usada sobre una superficie firme y plana fuera del alcance de los niños. Esto evitará que la tetera se vuelque y se dañe o cause lesiones.
- 10. Para prevenir incendios, electrocución o lesiones, no sumerja el cordón eléctrico, el enchufe, ni la tetera en agua ni ningún otro tipo de líquido.
- 11. Tenga cuidado siempre para verter agua hirviente lenta y cuidadosamente sin inclinar la tetera demasiado rápido.
- 12. Tenga cuidado al abrir la tapa de la tetera para rellenarla cuando está caliente.
- 13. Se necesita una estrecha supervisión cuando es usado por niños o cerca de ellos.
- 14. No toque la superficie caliente de la tetera. Use la manija o el botón.
- 15. Se debe observar extremo cuidado al mover un aparato que contenga aqua caliente.
- 16. Este aparato no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él.
- 17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar incendio, electrocución o lesiones personales.
- 18. Durante la operación, enrolle el exceso de cable en la parte interna de la base de la tetera para que la distancia entre la base y la toma de corriente sea la más corta posible.
- 19. Cuando el agua está hirviendo, o poco después de que termine de hervir, evite todo contacto con el vapor que sale de la boquilla. Para desconectar, gire el control a la posición "OFF" (Apagado), luego quite el enchufe de la toma de corriente de la pared.
- 20. Se puede quemar la piel si abre la tapa durante la ebullición.
- 21. No operar ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato presente un defecto o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado mas cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- 22. No utilizar en el exterior.
- 23. Siempre conecte el cable al aparato primero, luego enchufe el cable en la toma de corriente. Para desconectar, asegurase que el aparato este en OFF (APAGADO), luego retire el enchufe de la toma de corriente.
- 24. No utilizar el aparato para otro uso distinto al indicado.

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO CONSERVAR ESTE MODO DE EMPLEO

NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

El producto tiene un enchufe de tres espigas con conexión a tierra. Conéctelo a una toma con dispositivo de disipación apropiada a tierra. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

NOTAS SOBRE EL CABLE

El producto viene provisto de un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de accidente debido a tropiezos o enredos con cables de longitud mayor. Cables de alimentación desmontables o de extensión más largos se encuentran disponibles, pero deben utilizarse con el debido cuidado. Si se utiliza un cable de alimentación desmontable o de extensión más largo:

- 1. El voltaje eléctrico del cable de alimentación o de extensión debe ser, como mínimo, igual al voltaje del electrodoméstico.
- El cable debe acomodarse de modo que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire de éste o que alguien se tropiece involuntariamente.
- 3. Si el electrodoméstico tiene conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres hilos con conexión a tierra.

ADVERTENCIA SOBRE EL PLASTIFICANTE


PRECAUCIÓN: Para evitar que el plastificante se transfiera sobre el acabado de la encimera, la superficie de trabajo u otro mueble, coloque posavasos o manteles individuales NO PLÁSTICOS entre el electrodoméstico y el acabado de la encimera o la superficie. De lo contrario, el acabado puede oscurecerse o pueden aparecer manchas o marcas permanentes.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros artefactos, su electrodoméstico puede dejar de funcionar correctamente. El electrodoméstico debe funcionar en un circuito eléctrico separado de otros artefactos.

CONOZCA SU TETERA

El producto puede variar levemente del que aparece ilustrado.

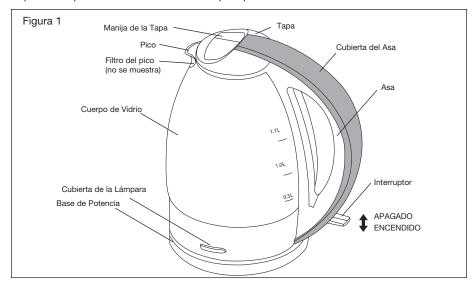

ANTES DE USAR LA TETERA

Si está usando la tetera por primera vez, se recomienda que la limpie antes del uso hirviendo una tetera llena de agua dos veces y luego deseche el agua.

NOTA: La capacidad máxima de la tetera es cerca de 7 tazas.

USO DE LA TETERA

- 1. Para llenar la tetera, sáquela de la base del motor y abra la tapa tirando de ella hacia atrás y levantando la manija de la tapa. Llénela con la cantidad de agua deseada. Como alternativa, la tetera se puede llenar a través de la boquilla. El nivel del agua no debe exceder la marca de llenado máximo ni quedar debajo del mínimo. Si no tiene suficiente agua, la tetera se apagará antes de que hierva el agua.
 - **NOTA:** No la llene con agua más allá del nivel máximo, ya que se puede derramar el agua por la boquilla al comenzar a hervir. Asegúrese que la tapa esté firmemente en su sitio antes de enchufarla en la toma de corriente.
- 2. Coloque la tetera en posición sobre la base del motor.
- Conecte el enchufe en la toma de corriente. Presione hacia abajo el interruptor, el indicador se encenderá. Entonces la tetera empezará a hervir el agua. La tetera se apagará automáticamente una vez hervida el agua. NOTA: Asegúrese que el interruptor esté libre de obstrucciones y que la tapa esté firmemente cerrada. La tetera no se apagará si el interruptor está obstruido o si la tapa está abierta.
- Levante la tetera de la base del motor y vierta el agua.
 NOTA: Opere con cuidado al verter el agua de la tetera ya que el agua hirviente puede escaldar.
- 5. La tetera no volverá a hervir el agua hasta que se presione el interruptor de nuevo. La tetera se puede guardar en la base del motor cuando no está en uso.

PROTECCIÓN CONTRA AGOTAMIENTO DE AGUA

Si usted deja accidentalmente la tetera funcionando sin agua, la protección contra agotamiento de agua la apagará automáticamente. Si esto llegara a suceder, deje que la tetera se enfríe antes de volver a llenarla con agua fría para hervir contra agotamiento de agua.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente antes de la limpieza.

- 1. Nunca sumerja la tetera, el cordón de corriente o la base del motor en agua, ni deje que la humedad entre en contacto con estas partes.
- Limpie el cuerpo de la tetera con un paño suave húmedo o un limpiador; nunca use limpiador abrasivo.
 - **PRECAUCIÓN:** No use químicos, esponjillas de acero ni limpiadores de madera o abrasivos para limpiar la parte externa de la tetera para evitar daños al acabado.



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

SENSIO Inc. garantiza mediante la presente que por el periodo de **UN AÑO** a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra y por 90 días para las piezas no mecánicas. A su sola discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará cualquier producto que resultara defectuoso, o emitirá un reembolso sobre el producto durante el periodo de garantía. Cualquier reembolso al cliente será a valor prorrateado con base en el periodo restante de la garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original al detal y no es transferible. Conserve el recibo original de compra ya que se requiere la prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas de ventas al detal que venden este producto no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

EXCLUSIONES: Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas ni daños resultantes de cualquiera de los siguientes aspectos: uso negligente de este producto, uso de voltaje o corriente inadecuada, mantenimiento de rutina inadecuada, uso contrario a las instrucciones de operación, desmontaje; reparación o alteración por personas distintas del personal calificado de SENSIO Inc. La garantía tampoco cubre Actos de Dios, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no será responsable de ningún daño inherente ni resultante causado por el incumplimiento de ninguna garantía expresa o implícita. Excepto hasta el alcance prohibido por la ley vigente, cualquier garantía implícita de mercabilidad o conveniencia para un fin particular está limitada en tiempo a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños inherentes o resultantes o limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, y en consecuencia, puede que las limitaciones o las exclusiones estipuladas arriba no se apliquen a su caso. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar según el estado, la provincia y/o jurisdicción.

CÓMO OBTENER SERVICIO BAJO GARANTÍA: Ud. Debe ponerse en contacto con el Servicio al cliente en el número: 1-866-832-4843. Un representante de Servicio al cliente tratará de resolver los problemas de garantía por teléfono. Si el Representante de servicio al cliente no logra resolver el problema, se le dará un número de caso y se le solicitará devolver el producto a SENSIO Inc. Coloque una etiqueta en el producto que incluye: su nombre, dirección, número de teléfono para contacto de día, número de caso y descripción del problema. También, incluya una copia de recibo de venta original. Empaque cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de venta y envíelo (con envío y seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc.no asumirá ninguna responsabilidad respecto al producto devuelto durante el tránsito al Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.







For customer service questions or comments

Dudas o comentarios contactar el departamento de servicio al cliente 1-866-832-4843www.sensioinc.com